



Руководство по эксплуатации IP-камеры АйТек ПРО



IPr-DvpF 5Mp Active 2,8







Благодарим Вас за приобретение IP камеры марки АйТек ПРО! Рекомендуем Вам перед началом работы с устройством ознакомиться с руководством и тщательно следовать всем правилам и предписаниям.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации до монтажа и использования устройства.
2. При работе с устройством соблюдайте основные меры безопасности использования электрооборудования и эксплуатации электронных приборов.
3. Устройство должно работать только от того источника питания, который указан в спецификации (раздел «Технические характеристики»).
4. Не подвергайте устройство сильным вибрациям.
5. Техническое обслуживание должно проводиться только квалифицированным персоналом, запрещается самостоятельно разбирать видеокамеру.
6. При возникновении неполадок с видеокамерой, пожалуйста, обращайтесь к поставщику охранных услуг или в торговое предприятие, где было приобретено оборудование.



УСТАНОВКА

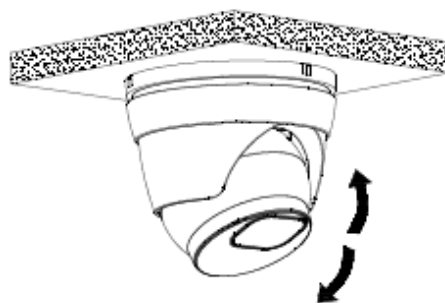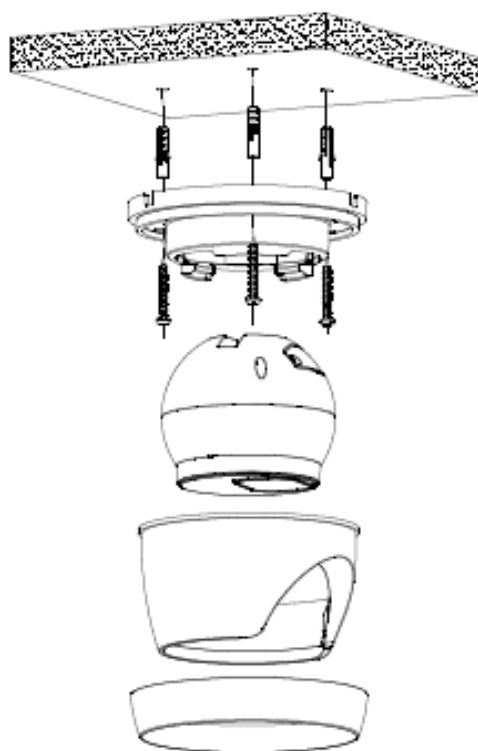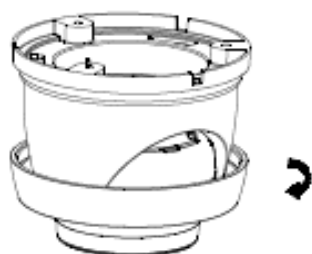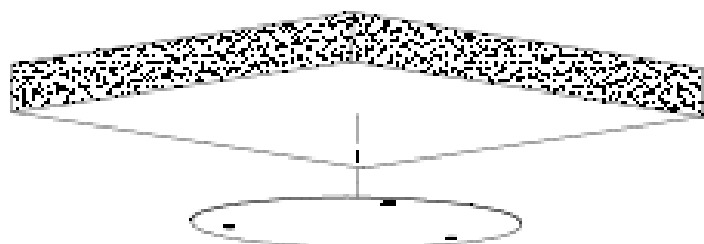




РАЗЪЕМЫ



Кнопка сброса

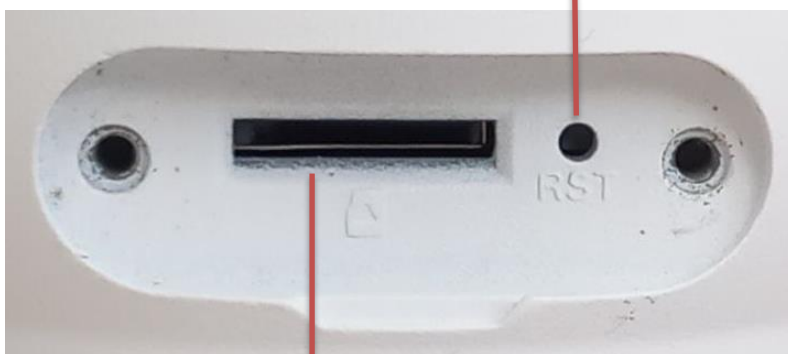

Слот под microSD




ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите IP-камеру по PoE или Ethernet-кабелю и кабелю DC12B.
2. Произведите конфигурацию сетевых настроек в соответствии с параметрами вашей сети.
3. По умолчанию IP-адрес камеры назначается по DHCP. Если в сети отсутствует DHCP-сервер, по умолчанию на камере установлен IP-адрес **192.168.1.168**. Для поиска камеры используйте программу «VIPAKS Device Config». Программу можно скачать с нашего сайта www.vipaks.com из раздела «Поддержка» Скачать (ПО, документацию)».
4. При первом подключении камеры Вам необходимо будет установить надстройку ActiveX. Рекомендуем использовать браузер Internet Explorer 9.0 и более поздние версии, совместимые с IE.
5. После установки надстройки обновите страницу, в открывшемся окне задайте пароль, введите его повторно для подтверждения. (Также по умолчанию используются следующие пароли: **admin** или **Admin123**). В окне авторизации введите логин (По умолчанию имя пользователя: **admin**) и пароль, который вы установили:

The image shows two overlapping windows from the camera's web interface. The background window is titled 'Пароль' (Password) and contains fields for 'Новый пароль' (New password), a red error message 'Пароль не может быть пустым!' (Password cannot be empty!), a 'Пароль безопасный' (Password safe) indicator, and a 'Подтвердите пароль' (Confirm password) field. The foreground window is a login screen with the 'АйТек ПРО' logo, a language dropdown set to 'РУССКИЙ', and input fields for 'Имя пользователя' (Username) and 'Пароль' (Password), followed by a 'Логин' (Login) button.




6. После входа на Web-интерфейс появится следующее окно, в котором можно просматривать изображение с камеры и произвести ее настройку:

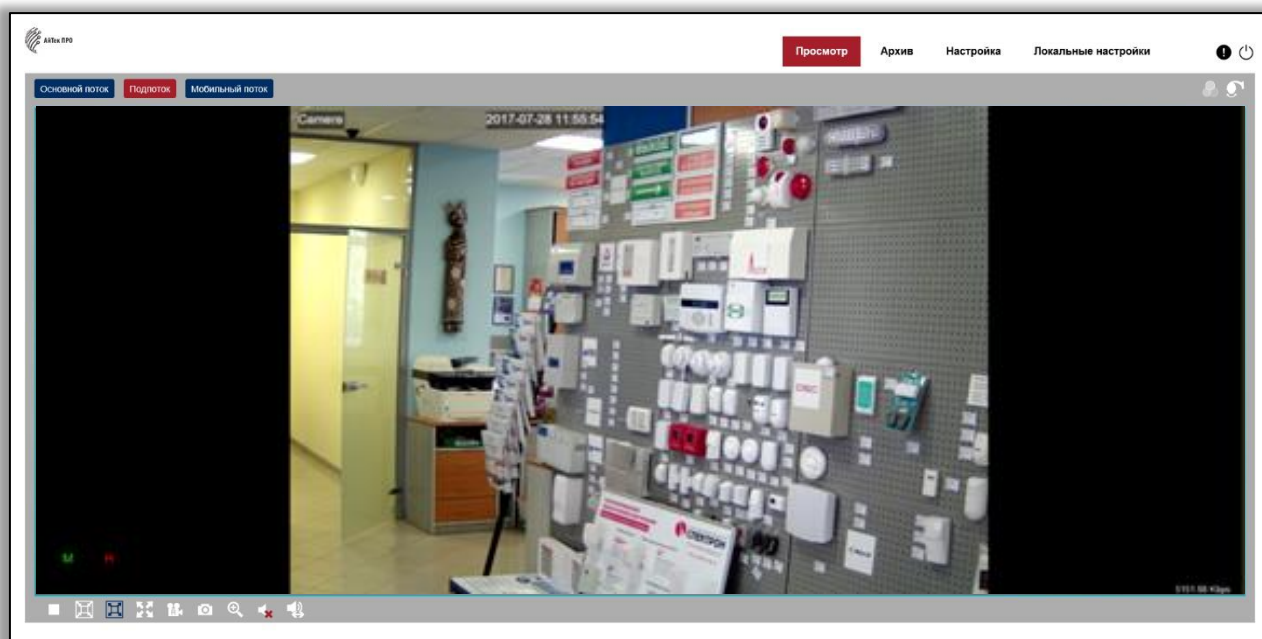

7. Изменение IP-адреса:

Зайдите в меню: Настройка -> Сеть -> Общее

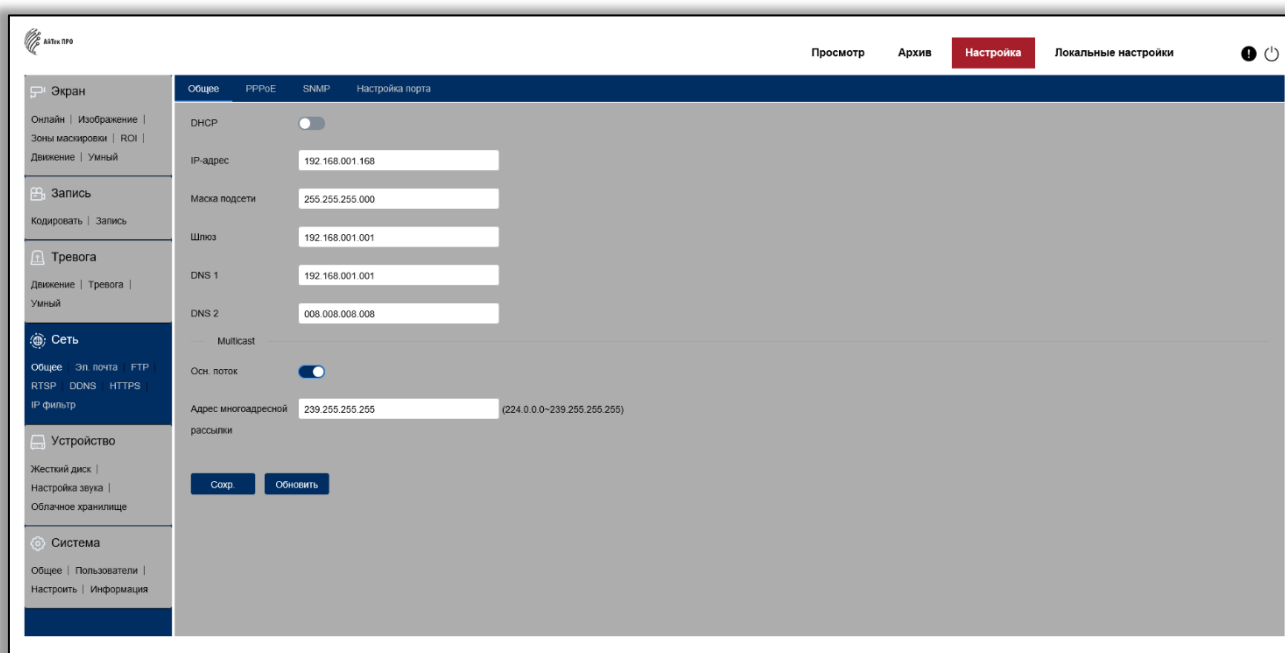



Камера по умолчанию использует следующие порты:

WEB: 80

RTSP: 554

RTSP URL: rtsp://IP-адрес:554/ch01/0 – 1 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/1 – 2 поток

rtsp://IP-адрес:554/ch01/2 – 3 поток

DATA: 9988/9000/80 (в зависимости от версии прошивки)

ONVIF: 80

СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

Для сброса камеры на заводские установки нажмите и удерживайте кнопку RESET более 10 секунд.



Круглосуточная техподдержка
по оборудованию **АйТек ПРО**
8 800 700 20 95